Front

EN Manual

Product information

1. Main Handle
2. ON/OFF Switch
3. Charging Cover
4. Charging Port
5. Charging LED indication
6. Connect/Release Button
7. Extension rod
8. Connect/Release Button
9. Brush Head Connector
10. Charging Adapter
11. Dome Brush Head
12. Flat Brush Head
13. Corner Brush

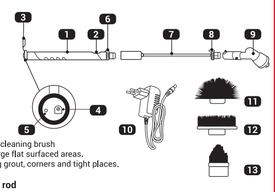

- **Dome Brush:** Perfect all-around cleaning brush
- **Flat Brush:** Ideal for cleaning large flat surfaced areas.
- **Corner Brush:** Great for cleaning grout, corners and tight places.

Assembly without extension rod

Before assembling any component of this product, make sure the unit is turned OFF.

1. Connect the main handle to the brush head connector (Fig. 1) and secure by pressing the connect/release button down until you hear a "CLICK" sound (Fig. 2).

Assembly with extension rod

1. Connect the main handle with the extension rod (Fig. 3) and secure by pressing the connect/release button down until you hear a "CLICK" sound (Fig. 4).

2. Next, connect the brush head connector with the extension rod (Fig. 5) and secure by pressing the connect/release button down until you hear a "CLICK" sound (Fig. 6).

Brush head assembly

1. Firmly hold the brush head connector with one hand and then press the selected brush head until it is secured and you hear a "CLICK" sound. Make sure to line up the openings of the brush head with the openings of the brush head connector (Fig 8).
2. To remove the brush head, pull with slight force from the connector.



Operation

⚠ **CAUTION:** Before use, make sure to use proper eye wear and gloves to avoid eye and skin contact with splatter.

1. Apply water and cleaning agent on the dirty surface or the brush head.
2. To start cleaning, press the ON/OFF button while the brush head is in contact with the desired cleaning surface. Hold the device by its main handle and gently press the spinning brush against the dirty surface. Do not press too hard.
3. To exchange the brush head, make sure to turn OFF the device first.

Main unit cleaning

1. To clean the brush head, first remove the brush from the brush head connector.
2. Rinse the brush with warm water to wash off all the cleaning agent.
3. Use a soft damp cloth to clean all the assembling parts.
4. After cleaning, demount all the parts and allow it to air dry.

IMPORTANT: Aside from the brush heads, do not submerge the device in water and do not wash it in the shower.

Charging

- Before charging, make sure to switch the ON/OFF button to OFF.
- Insert the charging adapter into the charging port, located at the bottom of the main handle. A RED indicator light means the device is charging (Fig. 8).
- Your first charge requires 20 hours, but all later charges will only take 5 hours. When fully charged, the indicator light will turn GREEN.
- During charging the main handle can get a bit warm.
- Close the charging cover once charging is complete.

Battery Removal

This product uses a Lithium (Li-ion) rechargeable battery. When the battery can not be recharged anymore it should be removed from the unit and recycled properly. This battery can not be incinerated or composted.

1. Using a screwdriver, remove the left and right-side screws (Fig. 9).
2. Grasp the bottom of the main handle and the top part of the unit and pull the battery compartment out (Fig. 10).
3. Peel away the tape, unclip the red and black wires, and take out the battery (Fig. 11).

CleanRite

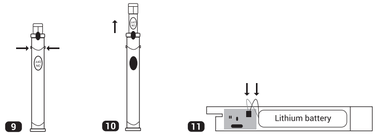

Warnings

- Store out of reach of children. This product is not a toy.
- Close supervision is required when any appliance is used by or near children.
- To prevent an electric shock, do not put the battery charger in water or other liquids. Do not charge the battery if it is wet or shows signs of corrosion.
- Do not use an extension cord. Plug the charger directly into a standard power outlet.
- Do not charge this unit outdoors.
- Do not attempt to use this charger with any other product. Do not attempt to charge this product with any other charger.
- If the charging cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person to avoid hazard.
- Do not use this charger in wet or damp conditions. It is intended for indoor use only. Do not use charger near sinks or tubs. Do not immerse in water.
- Do not carry the charger by the cord or yank the cord to disconnect. Keep the charging cord away from heat and sharp edges.
- Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
- Unplug the charger when not in use and before cleaning.
- Do not operate adapter if it has received a sharp blow, been dropped or otherwise damaged. Do not disassemble the adapter for any reason.
- Always store this unit indoors.
- If abnormal noise, smell, smoke or any other failure or breakage is found during operation, turn OFF the switch and unplug it.
- Only charge the unit when it is in the OFF position.
- Always use proper eye protection when using this unit with irritating substances. Rubber gloves are also recommended.
- Only change the brush heads when the unit is in the OFF position.
- Keep hair, loose clothing, and all parts of the body away from the moving parts of the unit.
- Do not use this unit when the protective charging cover is not in place.
- Do not submerge or shower it in water.

Disposal

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NL Handleiding

Productinformatie

1. Handvat
2. AAN/UIT-schakelaar
3. Oplaadklepje
4. Oplaadpoort
5. LED-oplaadindicatie
6. Knop voor verbinden/losmaken
7. Verlengstang
8. Knop voor verbinden/losmaken
9. Borstelkopaansluiting
10. Oplaadadapter
11. Ronde borstelkop
12. Platte borstelkop
13. Hoekborstel

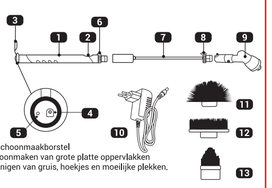

- **Ronde borstel:** Perfecte allround schoonmaakborstel
- **Platte borstel:** Ideaal voor het schoonmaken van grote platte oppervlakken
- **Hoekborstel:** Geschikt voor het reinigen van gruis, hoekjes en moeilijke plekken.

Montage zonder verlengstang

Zorg dat het apparaat uit (OFF) staat voordat je onderdelen van dit product monteert.

1. Verbind het handvat met de borstelkopaansluiting (afb. 1) en zet vast door de knop voor verbinden/losmaken in te drukken tot je een klikgeluid hoort (afb. 2).

Montage met verlengstang

1. Verbind het handvat met de verlengstang (afb. 3) en zet vast door de knop voor verbinden/losmaken in te drukken tot je een klikgeluid hoort (afb. 4).

2. Verbind vervolgens de borstelkopaansluiting met de verlengstang (afb. 5) en zet vast door de knop voor verbinden/losmaken in te drukken tot je een klikgeluid hoort (afb. 6).

Montage van de borstelkop

1. Houd de borstelkopaansluiting stevig vast met één hand en druk dan de gekozen borstelkop aan tot het vast zit en je een klikgeluid hoort. Zorg dat de openingen van de borstelkop op één lijn liggen met de openingen van de borstelkopaansluiting (afb. 8).
2. Trek om de borstelkop te verwijderen deze met enige kracht van de aansluiting.



Bediening

⚠ **WAARSCHUWING:** Zorg vóór gebruik dat je de juiste oogbescherming en handschoenen draagt om contact van de ogen en huid met spatten te vermijden.

1. Breng water en schoonmaakmiddel aan op het vuile oppervlak of op de borstelkop.
2. Druk om met schoonmaken te beginnen de AAN/UIT-knop in terwijl de borstel in contact is met het schoon te maken oppervlak. Houd het apparaat vast aan het handvat en druk de draaiende borstel voorzichtig op het vuile oppervlak. Druk niet te hard.
3. Zorg dat het apparaat uit (OFF) staat voordat je een borstelkop verwisselt.

Reiniging van het hoofdapparaat

1. Verwijder eerst de borstel van de borstelaansluiting als je de borstelkop wilt schoonmaken.
2. Spoel de borstel af met warm water om al het schoonmaakmiddel te verwijderen.
3. Gebruik een zachte vochtige doek om de afzonderlijke onderdelen schoon te maken.
4. Demonteer na het schoonmaken alle onderdelen en laat ze drogen.

BELANGRIJK: Dompel behalve de borstelkoppen het apparaat niet onder in water en maak het niet schoon onder de douche.

Opladen

- Zet de AAN/UIT-knop op OFF voordat je gaat opladen.
- Steek de oplaadadapter in de oplaadpoort, die zich aan het uiteinde van het handvat bevindt. Een ROOD indicatielichtje geeft aan dat het apparaat oplaadt.
- De eerste keer opladen duurt 20 uur, maar alle latere oplaadbeurten duren maar 5 uur. Als het apparaat volledig opgeladen is, wordt het indicatielichtje GROEN.
- Tijdens het opladen kan het handvat een beetje warm worden.
- Sluit het oplaadklepje als het opladen is voltooid.

Verwijdering van de batterij

Dit product maakt gebruik van een Lithium (Li-ion) oplaadbare batterij. Als de batterij niet meer kan worden opgeladen moet hij uit het apparaat worden verwijderd en op de juiste wijze gerecycled. Deze batterij kan niet worden verbrand of gecomposteerd.

1. Verwijder met een schroevendraaier de schroeven links en rechts (afb. 9).
2. Pak de onderkant van het handvat en het bovenste deel van het apparaat en trek het batterijvak naar buiten (afb. 10).
3. Verwijder het tape, maak het rode en zwarte draadje los en neem de batterij uit het apparaat (afb. 11).

CleanRite

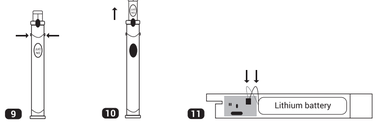

Waarschuwingen

- Buiten bereik van kinderen bewaren. Dit product is geen speelgoed.
- Nauwlettend toezicht is vereist als een apparaat door of bij kinderen wordt gebruikt.
- Doe de batterijoplader niet in water of andere vloeistof om elektrische schokken te voorkomen, Laad de batterij niet op als hij nat is of tekenen van roest vertoont.
- Gebruik geen verlengsnoer. Sluit de oplader direct aan op een standaard-stopcontact.
- Laat dit apparaat niet in de buitenlucht op.
- Probeer deze oplader niet bij een ander product te gebruiken. Probeer dit product niet met een andere oplader te gebruiken.
- Als het oplaadsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudsmonteur, of ander bevoegd persoon, om ongelukken te voorkomen.
- Gebruik deze oplader niet in natte of vochtige omstandigheden. Hij is alleen voor binnengebruik bedoeld. Niet gebruiken in de buurt van gootstenen of wastafels. Niet onderdompelen in water.
- Draag de oplader niet aan het snoer en trek niet aan het snoer om het uit het stopcontact te halen. Houd het oplaadsnoer uit de buurt van warmte en scherpe randen.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of aanrecht hangen, of in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Haal de stekker uit het stopcontact als je de oplader niet gebruikt of als je hem wilt schoonmaken.
- Gebruik de adapter niet als die een harde klap heeft gehad, op de grond is gevallen of anderszins beschadigd is. Demonteer de adapter niet, om wat voor reden ook.
- Bewaar dit apparaat altijd binnen.
- Als zich tijdens gebruik abnormaal geluid, geur, rook of andere storing of defect voordoet, zet dan de schakelaar uit (OFF) en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laad het apparaat alleen op als het uit (OFF) staat.
- Gebruik altijd de juiste oogbescherming als je dit apparaat met irriterende stoffen gebruikt. Rubberen handschoenen worden ook aanbevolen.
- Verwissel de borstelkoppen alleen als het apparaat uit (OFF) staat.
- Houd haar, losse kleding en alle lichaamsdelen uit de buurt van bewegende onderdelen van het apparaat.
- Gebruik dit apparaat niet als het beschermende oplaadklepje niet op zijn plaats zit.
- Dompel dit apparaat niet onder en houd het ook niet onder de douche.

Verwijdering

Dit symbool geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudafval mag worden verwijderd. Recycle dit product op verantwoordelijke wijze, om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen en duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Maak voor retournering van je gebruikte apparaat gebruik van de retour- en verzamelsystemen of neem contact op met de detailhandelaar waar je het product hebt gekocht. Die kunnen zorgen voor milieuveilige recycling.

Back

FR Manuel d'instruction

Information sur le produit

1. Poignée principale
2. Interrupteur MARCHE / ARRÊT
3. Couvercle de charge
4. Port de charge
5. Témoin LED de charge
6. Bouton de connexion / déverrouillage
7. Rallonge
8. Bouton de connexion / déverrouillage
9. Connecteur de tête de brosse
10. Adaptateur de charge
11. Tête de brosse dôme
12. Tête de brosse plate
13. Brosse d'angle

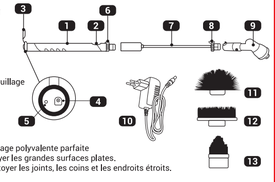

- **Brosse dôme :** Brosse de nettoyage polyvalente parfaite
- **Brosse plate :** Idéale pour nettoyer les grandes surfaces plates.
- **Brosse d'angle :** Idéale pour nettoyer les joints, les coins et les endroits étroits.

Assemblage sans rallonge

Avant d'assembler tout composant de ce produit, assurez-vous que l'appareil est ÉTEINT.

1. Connectez la poignée principale au connecteur de la tête de brosse (Fig. 1) et fixez-la en appuyant sur le bouton de connexion / déverrouillage jusqu'à ce que vous entendiez un « CLIC » (Fig. 2).

Assemblage avec rallonge

1. Connectez la poignée principale avec la rallonge (Fig. 3) et fixez-la en appuyant sur le bouton de connexion / déverrouillage jusqu'à ce que vous entendiez un « CLIC » (Fig. 4)

2. Connectez ensuite le connecteur de la tête de brosse à la rallonge (Fig. 5) et fixez-le en appuyant sur le bouton de connexion / déverrouillage jusqu'à ce que vous entendiez un « CLIC » (Fig. 6).

Assemblage de la tête de brosse

1. Tenez fermement le connecteur de la tête de brosse d'une main, puis appuyez sur la tête de brosse sélectionnée jusqu'à ce qu'elle soit bien en place et que vous entendiez un « CLIC ». Assurez-vous d'aligner les ouvertures de la tête de brosse avec les ouvertures du connecteur de la tête de brosse (Fig. 8).
2. Pour retirer la tête de brosse, tirez-la légèrement hors du connecteur.



Fonctionnement

⚠ **ATTENTION :** Pour toute utilisation, veuillez porter des lunettes et des gants appropriés afin d'éviter tout contact des éclaboussures avec les yeux et la peau.

1. Appliquez de l'eau et un produit de nettoyage sur la surface sale ou sur la tête de la brosse.
2. Pour commencer le nettoyage, appuyez sur le bouton MARCHE / ARRÊT lorsque la tête de la brosse est en contact avec la surface à nettoyer. Tenez l'appareil par sa poignée principale et pressez doucement la brosse tournante contre la surface sale. N'appuyez pas trop fort.
3. Pour changer la tête de brosse, veuillez d'abord éteindre l'appareil.

Nettoyage de l'unité principale

1. Pour nettoyer la tête de brosse, veuillez d'abord retirer la brosse du connecteur de la tête de brosse.
2. Rincez la brosse à l'eau chaude pour éliminer tout le produit de nettoyage.
3. Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer toutes les pièces d'assemblage.
4. Après le nettoyage, démontez toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air libre.

IMPORTANT : En dehors des têtes de brosse, ne pas plonger l'appareil dans l'eau et ne pas le laver sous la douche.

Charge

- Avant de charger l'appareil, assurez-vous de placer le bouton MARCHE / ARRÊT sur ARRÊT.
- Insérez l'adaptateur de charge dans le port de charge, situé au bas de la poignée principale. Un témoin lumineux ROUGE signifie que l'appareil est en train de charger (Fig. 8).
- Votre première charge nécessite 20 heures, mais toutes les charges ultérieures ne prendront que 5 heures. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le témoin lumineux passera au VERT.
- La poignée principale peut devenir un peu chaude pendant la charge.
- Fermez le couvercle de charge une fois que la charge est terminé.

Retrait de la Batterie

Ce produit fonctionne avec une batterie lithium (Li-ion) rechargeable. Lorsque la batterie ne peut plus être rechargée, elle doit être retirée de l'appareil et recyclée correctement. Cette batterie ne peut être ni incinérée ni compostée.

1. À l'aide d'un tournevis, retirez les vis de gauche et de droite (Fig. 9),
2. Saisissez le bas de la poignée principale et la partie supérieure de l'appareil et retirez le compartiment de la batterie (Fig. 10).
3. Retirez le ruban adhésif, déclipsez les fils rouge et noir, et retirez la batterie (Fig. 11).

CleanRite

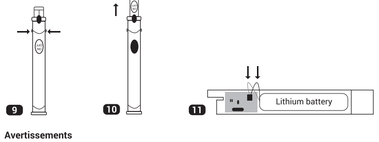

Avertissements

- À conserver hors de la portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Une surveillance étroite est requise lorsque tout appareil est utilisé par ou à proximité des enfants.
- Pour éviter tout choc électrique, ne plongez pas le chargeur de batterie dans l'eau ou d'autres liquides. Ne rechargez pas la batterie si elle est humide ou présente des signes de corrosion.
- N'utilisez pas de rallonge. Branchez le chargeur directement dans une prise de courant standard.
- Ne chargez pas cet appareil à l'extérieur.
- N'essayez pas d'utiliser ce chargeur avec un autre produit. N'essayez pas de charger ce produit avec un autre chargeur.
- Si le cordon de charge est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne ayant une qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez pas ce chargeur dans des conditions humides ou mouillées. Cet appareil n'est destiné qu'à un usage intérieur. N'utilisez pas le chargeur à proximité d'un evier ou d'une baignoire. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- Ne portez pas le chargeur par le cordon ou ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher. Gardez le cordon de charge à l'écart de la chaleur et d'arêtes vives.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas l'adaptateur s'il a reçu un coup violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une autre manière. Ne démontez pas l'adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- Rangez toujours cet appareil à l'intérieur.
- Si un bruit anormal, une odeur, de la fumée ou toute autre défaillance ou rupture est détecté pendant l'utilisation, éteignez l'interrupteur et débranchez l'appareil.
- Ne chargez l'appareil que lorsqu'il est ÉTEINT.
- Utilisez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez cet appareil avec des substances irritantes. L'utilisation de gants en caoutchouc est également recommandée.
- Ne changez les têtes de brosse que lorsque l'appareil est ÉTEINT.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples et toutes les parties du corps à l'écart des parties mobiles de l'unité.
- N'utilisez pas cet appareil lorsque le couvercle de protection de charge n'est pas en place.
- N'immergez pas l'appareil et ne l'aspergez pas d'eau.

Élimination

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir les éventuels dommages causés à l'environnement ou à la santé humaine par une élimination incontrôlée des déchets, il convient de les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra alors recycler ce produit dans le respect de l'environnement.

DE Bedienungsanleiyung

Produktinformationen

1. Hauptgriff
2. Ein-/Ausschalter
3. Ladeabdeckung
4. Ladeanschluss
5. LED-Anzeige beim Laden
6. Schaltfläche Verbinden/Freigeben
7. Verlängerungsstange
8. Verbindungs-/Entriegelungsknopf
9. Bürstenkopfanschluss
10. Ladeadapter
11. Kuppelförmiger-Bürstenkopf
12. Flacher Bürstenkopfs
13. Eckbürste

- **Kuppelförmiger-Bürstenkopf:** Perfekter Rundum-Reinigungsbürste
- **Flacher Bürstenkopf:** Ideal für die Reinigung großer, ebener Flächen.
- **Eckbürstenkopf:** Ideal zum Reinigen von Fugenmörtel, Ecken und engen Stellen.

Montage ohne verlängerungsstange

Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau der Bestandteile dieses Produkts, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

1. Verbinden Sie den Hauptgriff mit dem Bürstenkopfanschluss (Abb. 1) und sichern Sie ihn, indem Sie den Verbindungs-/Entriegelungsknopf nach unten drücken, bis Sie einen „KLICK" hören (Abb. 2).

Montage mit verlängerungsstange

1. Verbinden Sie den Hauptgriff mit der Verlängerungsstange (Abb. 3) und sichern Sie ihn, indem Sie den Verbindungs-/Entriegelungsknopf nach unten drücken, bis Sie einen „KLICK" hören (Abb. 4).

2. Verbinden sie danach den Bürstenkopfanschluss mit der Verlängerungsstange (Abb. 5) und sichern Sie ihn, indem Sie den Verbindungs-/Entriegelungsknopf nach unten drücken, bis Sie einen „KLICK" hören (Abb. 6).

Montage des bürstenkopfs

1. Halten Sie den Bürstenkopfanschluss mit einer Hand fest und drücken Sie dann den ausgewählten Bürstenkopf, bis er sicher festgemacht ist und Sie einen „KLICK" hören. Achten Sie darauf, die Öffnungen des Bürstenkopfes mit den Öffnungen des Bürstenkopfanschlusses auszurichten (Abb. 8).
2. Um den Bürstenkopf zu entfernen, ziehen Sie den Bürstenkopf mit leichter Kraft vom Anschluss.



Bedienung

⚠ **VORSICHT:** Verwenden Sie vor dem Gebrauch unbedingt geeigneten Augenschutz und Handschuhe, um Kontakt von Spritzern mit Augen- und Haut zu vermeiden.

1. Tragen Sie Wasser und Reinigungsmittel auf die verschmutzte Oberfläche oder den Bürstenkopf auf.
2. Um die Reinigung zu starten, machen Sie mit dem Bürstenkopf erst Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche und drücken Sie dann die Ein-/Ausschalttaste. Halten Sie das Gerät am Hauptgriff und drücken Sie die sich drehende Bürste sanft gegen die verschmutzte Oberfläche. Drücken Sie dabei nicht zu stark.
3. Um den Bürstenkopf auszutauschen, müssen Sie das Gerät unbedingt erst AUSSCHALTEN.

Reinigung der haupteinheit

1. Um den Bürstenkopf zu reinigen, entfernen Sie zunächst die Bürste aus dem Bürstenkopfanschluss.
2. Spülen Sie die Bürste mit warmem Wasser aus, um das gesamte Reinigungsmittel abzuwaschen.
3. Reinigen Sie alle Montageteile mit einem weichen, feuchten Tuch.
4. Demontieren Sie nach der Reinigung alle Teile und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

WICHTIG: Tauchen Sie das Gerät (außer den Bürstenköpfen) nicht in Wasser ein und reinigen Sie es nicht in der Dusche.

Laden

- Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass die Ein-/Ausschalttaste auf AUS geschaltet ist.
- Stecken Sie den Ladeadapter in den Ladeanschluss, der sich unten am Hauptgriff befindet. Eine ROTE Kontrollleuchte gibt an, dass das Gerät aufgeladen wird (Abb. 8).
- Die erste Ladung benötigt 20 Stunden, alle darauffolgenden Ladungen dauern nur 5 Stunden. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte GRÜN.
- Während des Ladevorgangs kann der Hauptgriff etwas warm werden.
- Schließen Sie die Ladeabdeckung, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Batterieentnahme

Dieses Produkt verwendet einen wiederaufladbaren Lithium (Li-ion)-Akku. Sobald der Akku nicht mehr aufgeladen werden kann, sollte er aus dem Gerät entfernt und ordnungsgemäß recycelt werden. Dieser Akku kann nicht verbrannt oder kompostiert werden.

1. Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher die linke und rechte Schraube (Abb. 9).
2. Fassen Sie die Unterseite des Hauptgriffs und den oberen Teil des Geräts und ziehen Sie das Batteriefach heraus (Abb. 10).
3. Ziehen Sie das Klebeband ab, machen Sie den roten und schwarzen Draht los und nehmen Sie den Akku heraus (Abb. 11).

CleanRite

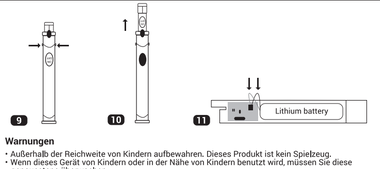

Warnungen

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Wenn dieses Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, müssen Sie diese genauestens überwachen.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Batterieladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn er nass ist oder Anzeichen von Korrosion aufweist.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Schließen Sie das Ladegerät direkt an eine normale Steckdose an.
- Laden Sie dieses Gerät nicht im Freien auf.
- Versuchen Sie nicht, dieses Ladegerät mit einem anderen Produkt zu verwenden. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt mit einem anderen Ladegerät aufzuladen.
- Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Ladegerät nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen. Es ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Waschbecken oder Wannen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Tragen Sie das Ladegerät nicht am Kabel und ziehen Sie nicht am Kabel, um es von der Steckdose zu trennen. Halten Sie das Ladekabel von Hitze und scharfen Kanten fern.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen. Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts heraus, wenn es nicht verwendet wird und vor der Reinigung.
- Nehmen Sie den Adapter nicht in Betrieb, wenn er einen scharfen Schlag erhalten hat, fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Demontieren Sie den Adapter unter keinen Umständen.
- Bewahren Sie dieses Gerät immer in Innenräumen auf.
- Wenn Sie während des Betriebs abnormale Geräusche, Gerüche, Rauch oder andere Störungen oder Brüche feststellt, schalten Sie den das Gerät AUS und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- Laden Sie das Gerät nur dann auf, wenn es sich in der AUS-Position befindet.
- Tragen Sie immer einen geeigneten Augenschutz, wenn Sie dieses Gerät mit reizenden Substanzen verwenden. Gummihandschuhe werden ebenfalls empfohlen.
- Wechseln Sie die Bürstenköpfe nur, wenn sich das Gerät in der AUS-Position befindet.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung und alle Körperteile von den beweglichen Teilen der Geräteeinheit fern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn die Ladeschutzabdeckung nicht vorher angebracht wurde.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und nehmen Sie es nicht unter die Dusche.

Entsorgung

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um einen möglichen Schaden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es bitte verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialien zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelstellen oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt zum umweltgerechten Recycling abgeben.

KARSTEN INTERNATIONAL
Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
The Netherlands
info@cleanrite.nl
www.cleanrite.nl
Art No.: 121
Batch No.: 20C52